

GUIA DE INSTALAÇÃO KT3

1 VERIFIQUE OS ITENS INCLUÍDOS

AVISO:


Os dedos podem ficar presos ao ajustar braçadeiras com chave da bateria.
Operar com cuidado. Seja cuidadoso em torno extremidades do tubo, dentro de tubos e fins de parafuso.
Aparas de metal, etc, podem ferir os dedos

CAIXA DE DE PADS DOS PRATOS

PRATO DE ATAQUE DE 12" (2)
DUAL ZONE PADS



RIDE DE 14" (1)
DUAL ZONE PADS

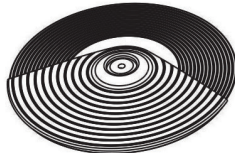


PRATO DE CHOQUE DE 12" (1)
ZONA ÚNICA - SEM CHOKE




CAIXA DE PEDAL DE PRATO DE CHOQUE

PEDAL DE PRATO DE
CHOQUE (1)

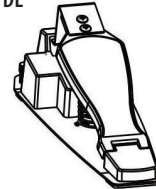


CAIXA DE PADS DE BATERIA

TOMS DE 9" (2)
DUAL ZONE PADS

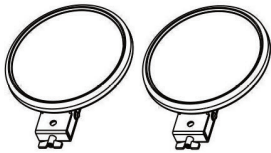

TOMS DE 11" (2)
DUAL ZONE PADS

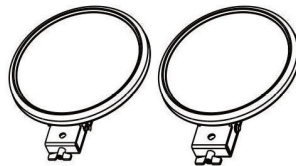


PAD DE TAROLA 11" (1)



CAIXA DE MÓDULO DA BATERIA

MÓDULO DE BATERIA (1)

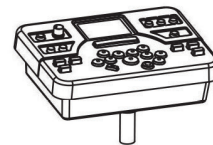

CAIXA DE ACESSÓRIOS

BATEDOR (1)



SUPORTE DE CABO (1)




BAQUETAS (2)



PATCH CABLES (2)




CHAVE DE BATERIA (1)




PARAFUSOS DE MÃO (2)



ADAPTADOR AC (1)



CABO DE LIGAÇÃO (9)

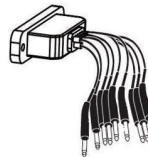

L - HASTE DE METAL



CHAVE SEXTAVADA (5MM)




MANUAL DO PROPRIETÁRIO




CAIXA DE PEDAL DE BOMBO

PAD DE BOMBO

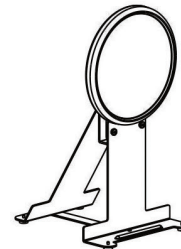

PEDAIS

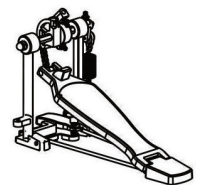

NOTA: O pedal é especificado como uma opção de configuração do produto.
O Pedal não é incluído na América do Norte

STAND E CAIXA SUPORTE DE PRATO

PILAR (L1)



PILAR (R1)



PILAR (L2)




PILAR (R2)




PRATO
BRAÇO DE PRA-
TO DE CHOQUE




PRATO
BRAÇO DE SUPORTE (3)

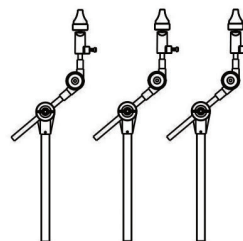


TUBO CENTRAL (1)




TUBO CENTRAL (2)




BRAÇO LATERAL (L1)



BRAÇO LATERAL (L2)




BRAÇO LATERAL (R)



SUPORTE DO CABO



2 INSTALAÇÃO DO STAND

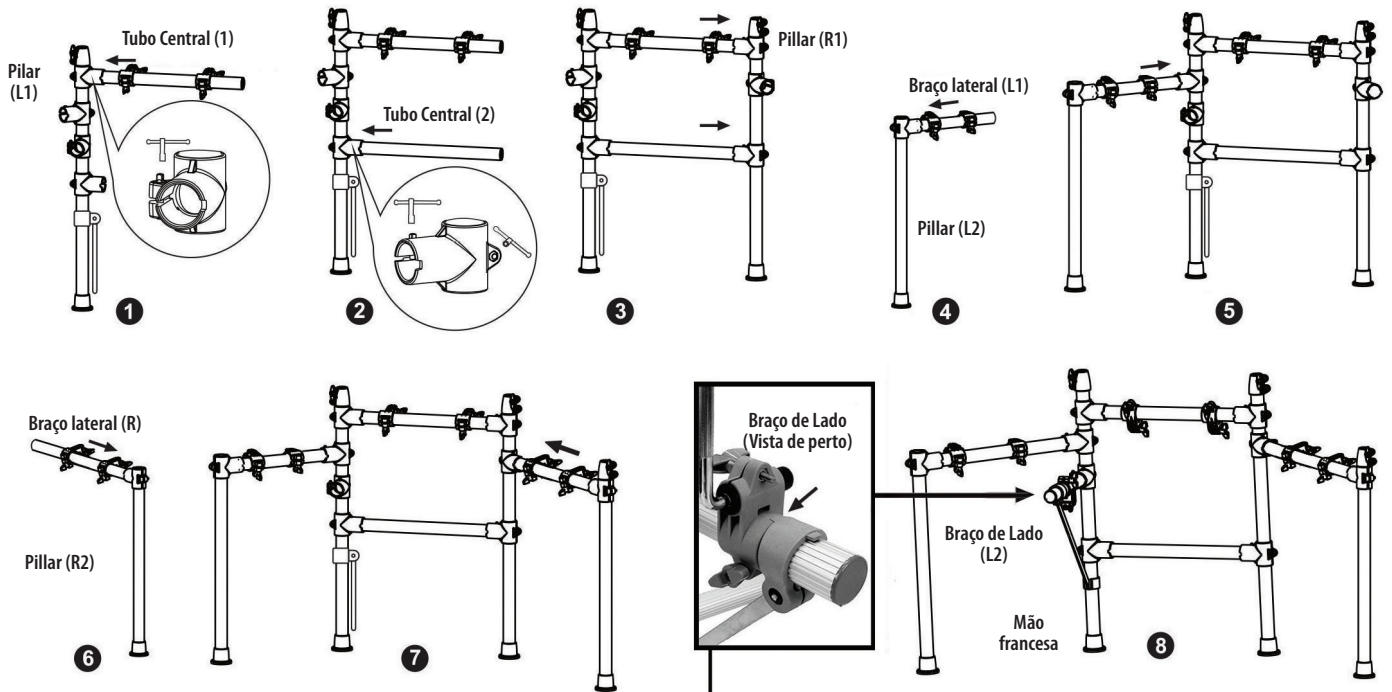


1. Anexar Tubo Central (1) para fixar em Pilar (L1).
2. Anexar Tubo Central (2) para fixar em Pilar (L1).
3. Anexar W(1) e (2) para as braçadeiras no pilar (R1).
4. Anexar Braço Lateral (L1) para fixar em Pilar (L2).
5. Anexar Braço Lateral (L1) para fixar em Pilar (L1).
6. Anexar Braço Lateral (R) para fixar em Pilar (R2).
7. Anexar Braço Lateral (R) para fixar em Pilar (R1).
8. Anexar Braço Lateral (L) para fixar em Pilar (L1).

Ajusta a braçadeira da tarola contra a cinta do pé, para que o "Fecho" na tarola se encaixa na aba da braçadeira..

Isso vai ajudar a tarola ficar no lugar para as pessoas que tocam "pesado".

NOTA:

Afrouxar ou apertar os parafusos da braçadeira com chave de bateria como mostrado no alargamento parcial. Ajuste a altura dos braços laterais com chave de bateria conforme necessário.

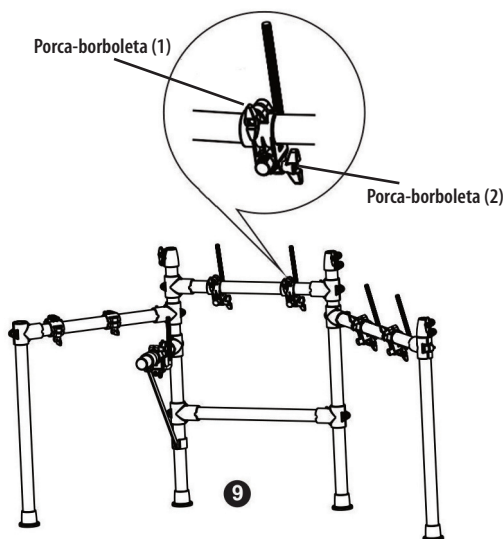


9. Fixe os suportes do prato nos apoios de montagem no Tubo Central 1, Braço lateral (L2), braço lateral (R) e aperte firmemente as respectivas porcas de borboleta 1.

NOTA:

Afrouxar ou apertar as porcas no apoio de montagem como mostrado na ampliação parcial.

Mova os apoios de montagem conforme a necessidade, e aperte firmemente as respectivas porcas de borboleta 2.

10. Insira os três braços dos pratos nos suportes sobre os pilares. Instale o suporte do Prato de Choque para montar os suportes no braço lateral (L1) e aperte firmemente as respectivas porcas.

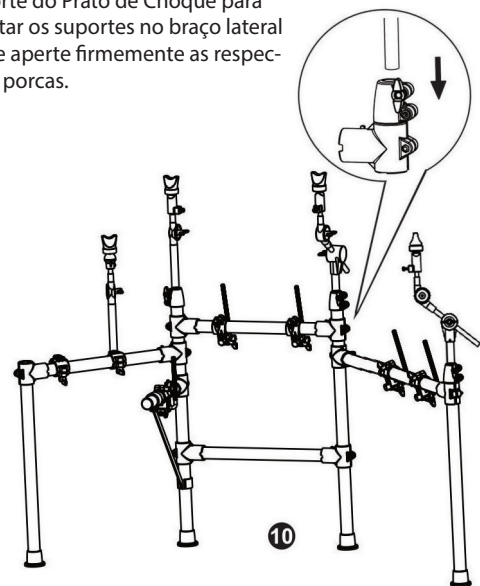



NOTA:

Afrouxar ou apertar as porcas no suporte de montagem como mostrado na ampliação parcial.

3 PRENDA AS PARTES

CONECTE OS PADS DE BATERIA

1. Solte as porcas dos pads de bateria.
2. Fixe os blocos de percussão nas montagens de pad e aperte firmemente as porcas nos pads de bateria.

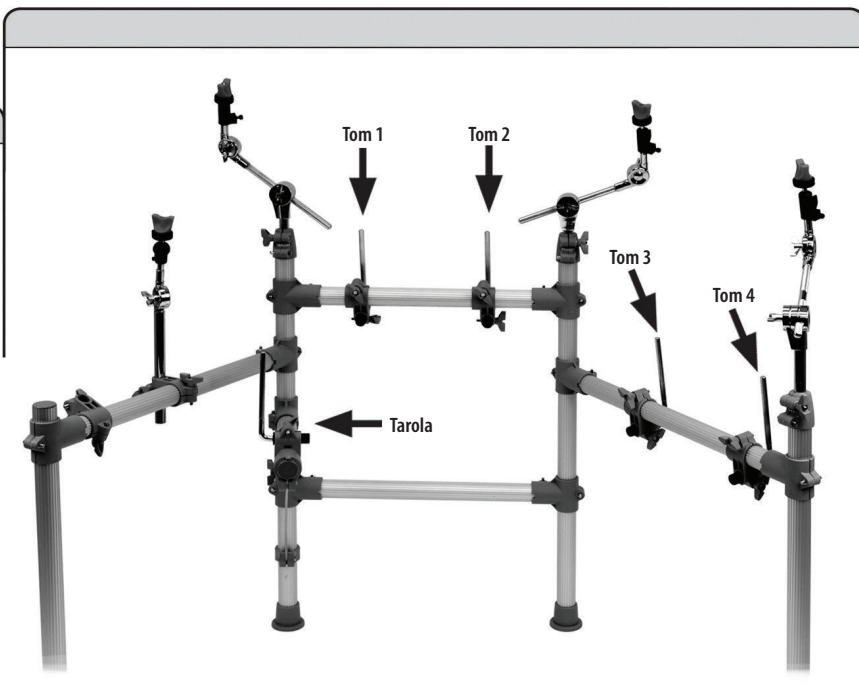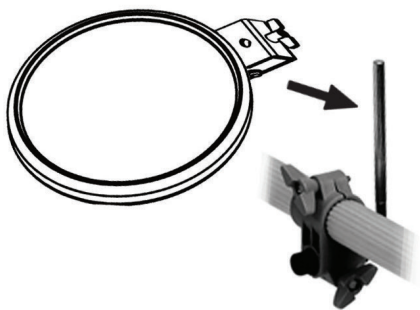

PRENDA OS PADS DE PRATO

1. Remova a porca-borboleta e arruela de feltro do prato.
2. Monte o pad do prato, arruela de feltro e a porca de borboleta, como mostrado, em seguida, aperte a porca de borboleta para obter uma quantidade adequada de influência.
3. Ajuste a posição do pad de prato com a porca.

NOTA:

Aperte o parafuso com a chave sextavada, conforme mostrado


Braço de Prato de Choque



Prato de Ataque 1 (Braço Articulado)

Ride (Braço Articulado)

Prato de Ataque 2 (Braço Articulado)

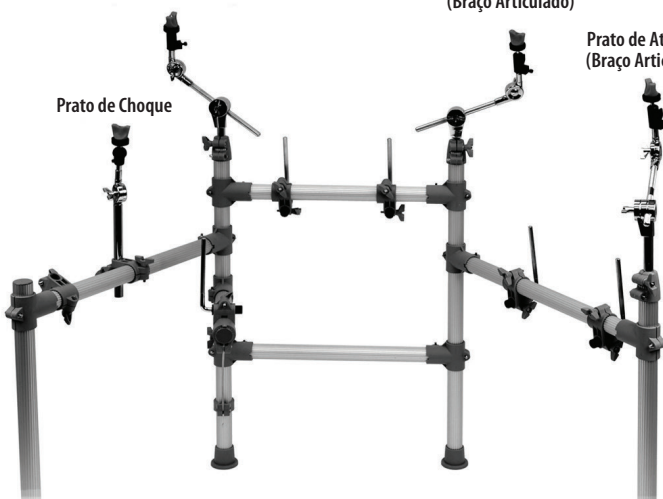

MONTAR O BOMBO

1. Insira batedor no suporte de batedor no pedal.
2. Ajuste a posição do batedor e aperte o batedor com a chave de tambor.
3. Anexar pedal para o pad do bombo.
4. Ajuste posição do batimento e aperte a porca de borboleta.

NOTA:


Posicione um batedor centrado no pad do bombo ou dois batedores igualmente distante do centro, como mostrado.



1 Batedor



2 Batedores

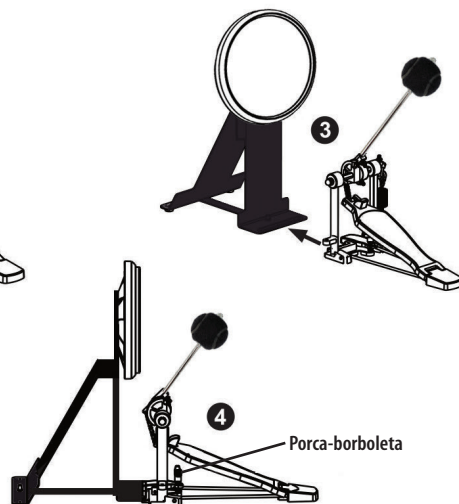

4 CONECTAR OS PADS PARA O MÓDULO DE BATERIA



CONECTE O MÓDULO DA BATERIA

1. Ligue o cabo ao módulo de bateria com parafusos de mão, como mostrado aqui.
2. Anexe o módulo da bateria para os apoios de montagem no braço lateral (L1) e aperte firmemente a porca de borboleta


NOTA:

Afrouxar ou apertar as porcas no apoio de montagem como mostrado na ampliação parcial.

Mova os apoios de montagem conforme a necessidade, e aperte firmemente as respectivas porcas-borboleta.

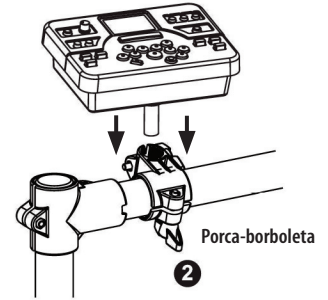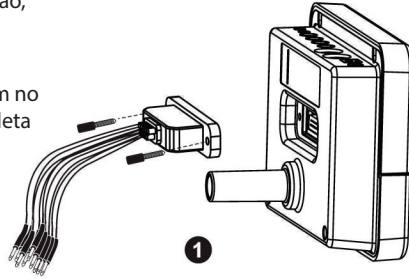


PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO

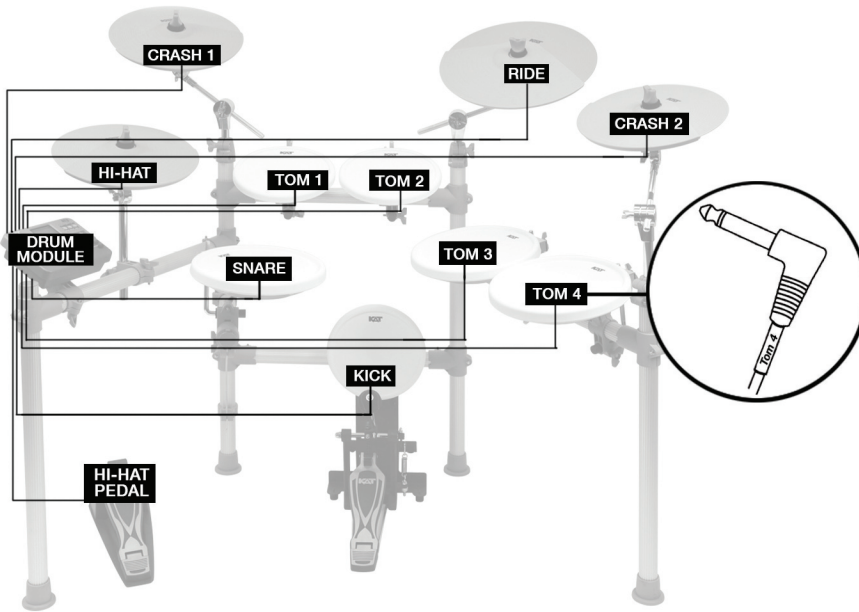

1. Colocar o bombo no chão, no centro do kit, como mostrado abaixo.
2. Coloque o pedal do Prato de Choque no chão, ao seu lado esquerdo, como mostrado.
3. Ligue os pads para o módulo da bateria com os cabos corretamente marcados. (Mostrado em grande)

**Está pronto?
Está na hora de começar a
tocar!**

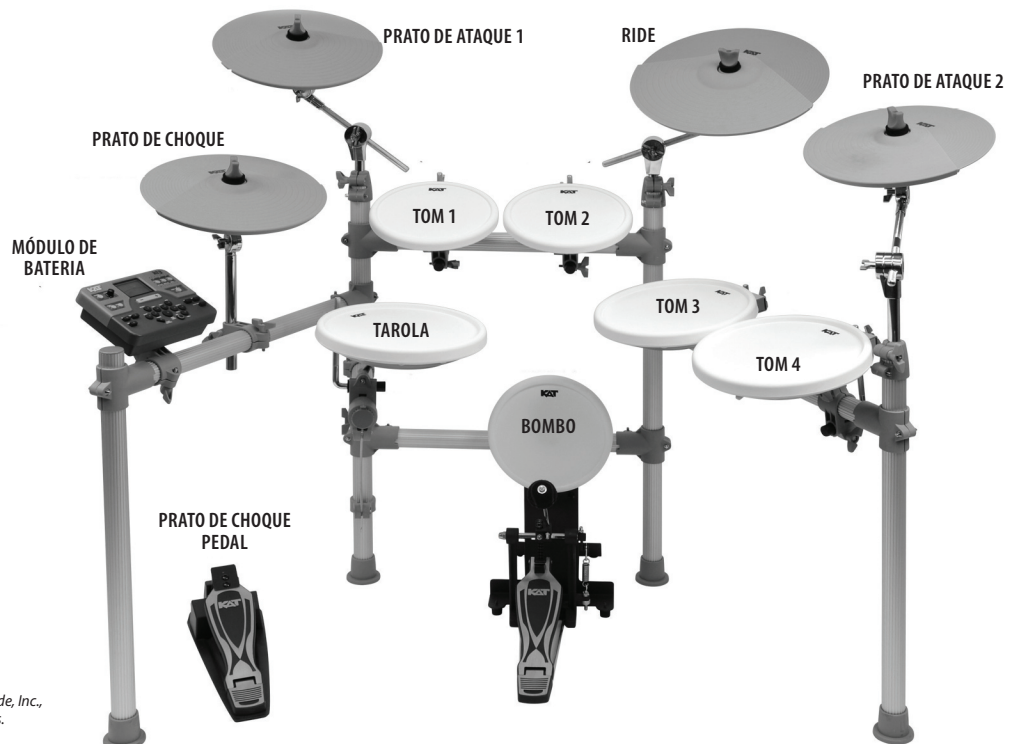

©2013 KAT® PERCUSSION

Kat Percussion é uma marca registrada da Alternate Mode, Inc., e utilizada sob licença. Todos os direitos reservados.